

PLANS DE FABRICATION POUR UN PLANCHER DE 7.5M




SOLIVAGE BAS

Le solivage bas constitue la base de votre plancher, il est inférieur au diamètre final de la yourte.

Les sections sont du 5x15 cm

65 metres lineaires

L'entraxe est d'environs de 140 cm

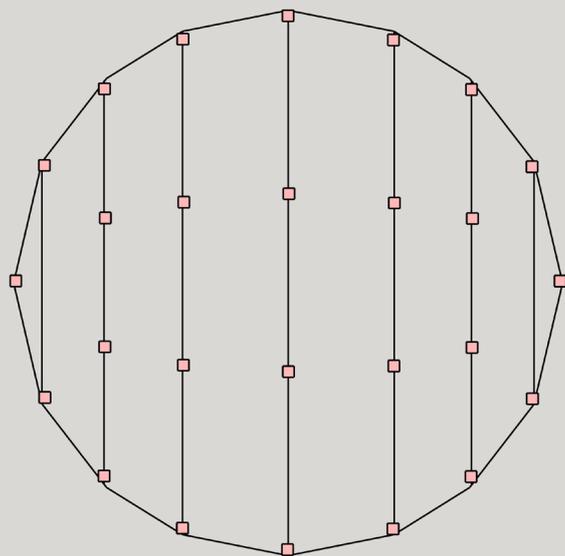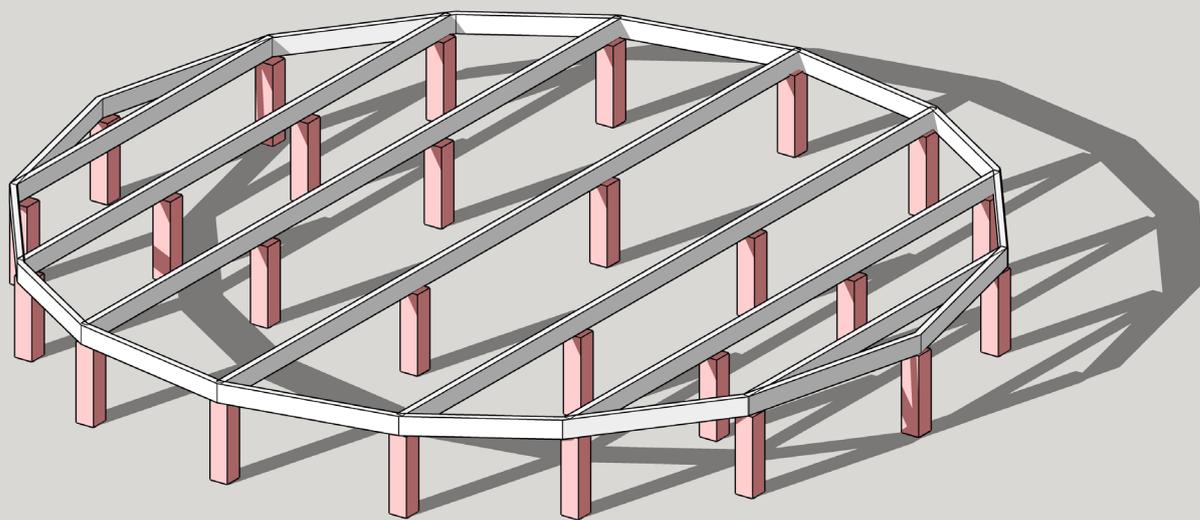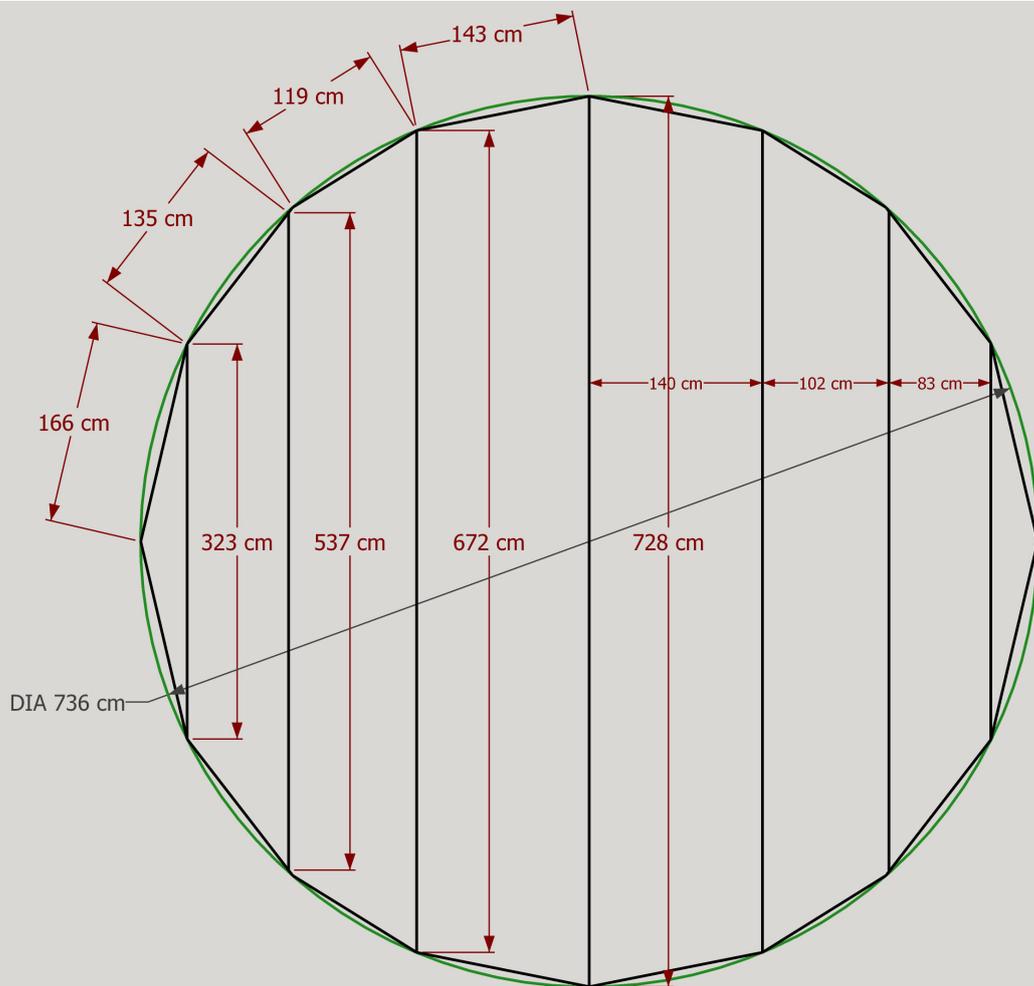

POSITION DES PLOTS

Environs mettre un plot tous les 230 cm maximum pour une section de bois de 5x15, si vous augmentez la section vous pouvez augmenter l'entraxe des plots.

26 PLOTS



SOLIVAGE HAUT

Le solivage bas constitue le support du plancher
Les sections sont du 4x10 cm

L'entraxe est de 50 cm

115 mètres lineaire


Entre le solivage bas et le solivage haut n'oubliez pas de mettre une couche d'OSB afin de venir poser l'isolant sur celui ci. Si vous augmentez la hauteur du solivage vous avez plus d'épaisseur d'isolant

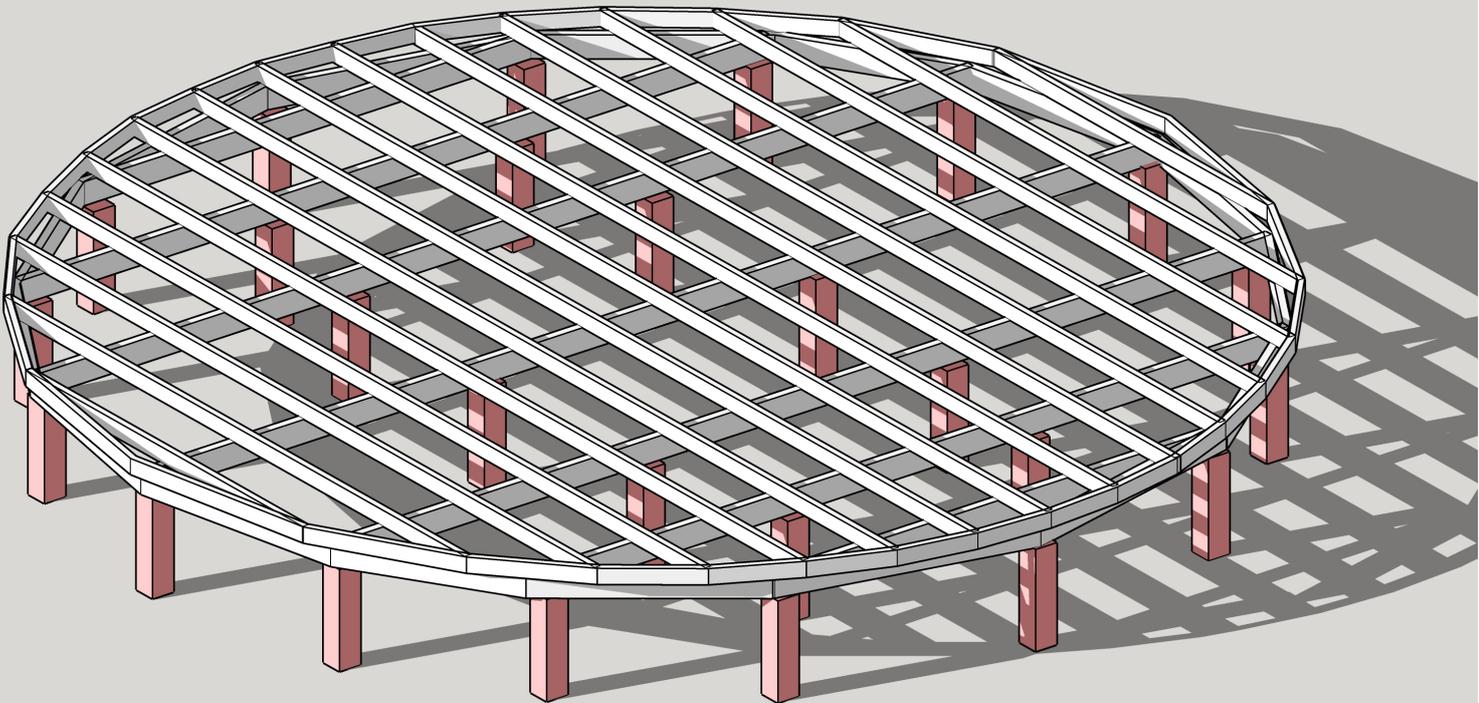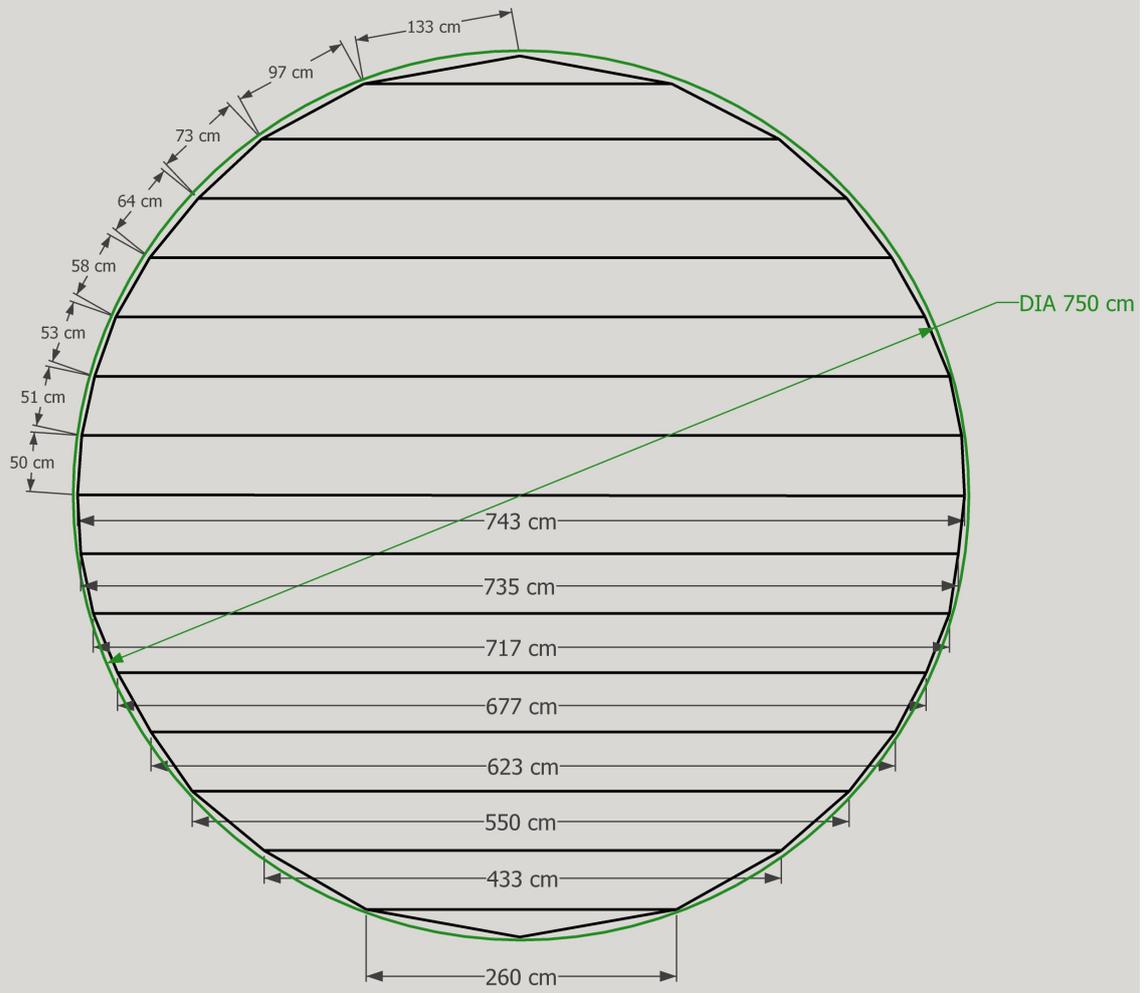

RESULTAT FINAL

Ici pour des raisons visuel nous avons supprimer l'OSB entre les 2 solivages

LES 5 PARTIES DU PLANCHER

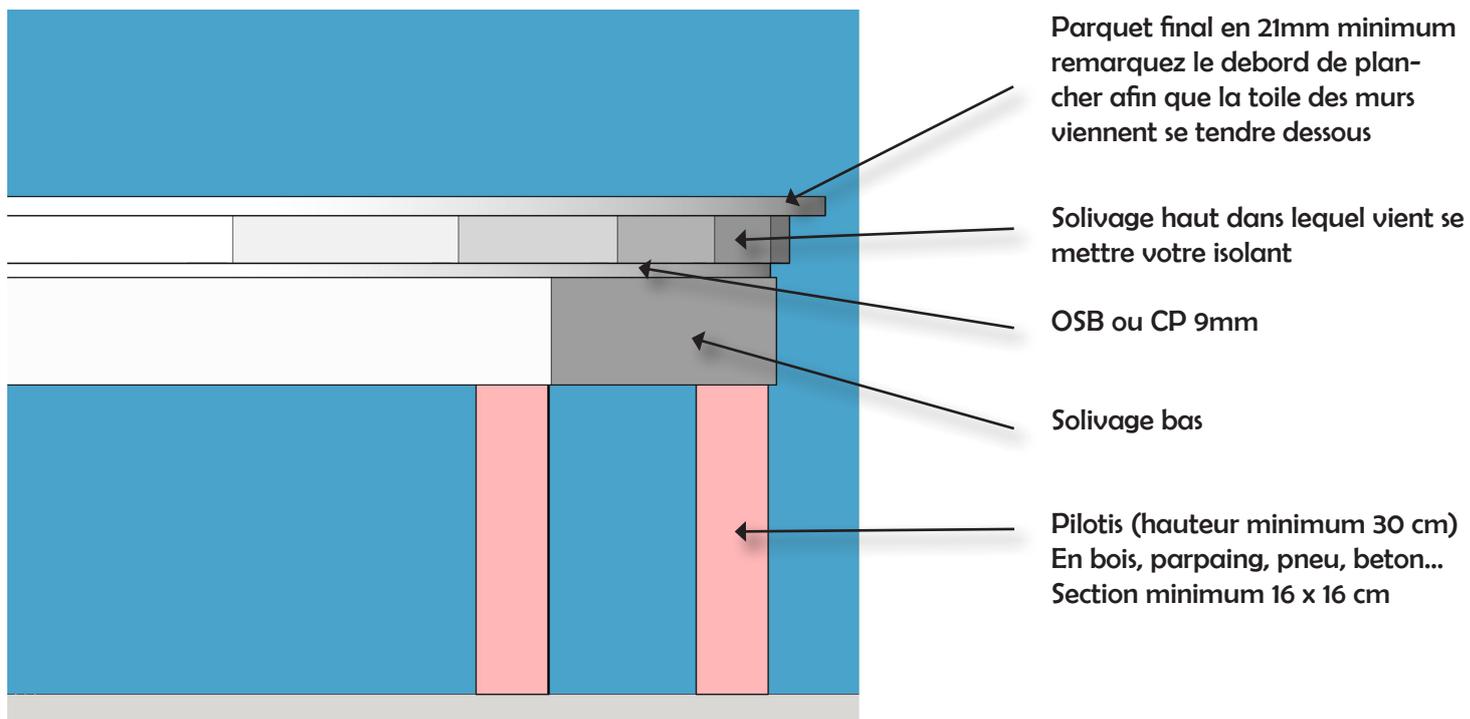

En cas de pilotis de plus de 90 cm il faudra contreventer la structure